

* MATERIAL PARA MONTAGEM:

O kit é composto das seguintes peças:

- 1- Blocos
- 2- Coifa
- 3- Dümper (Regulador de Tiragem - metálico)
- 4- Apoio para coifa
- 5- Lintel
- 6- Fundo
- 7- Lateral AF esquerda
- 8- Lateral AF direita
- 9- Base
- 10- AF para grelha.


Obs 1 .Seu kit será item 8 ou 9 conforme sua opção no ato de compra.

Obs 2 .A base está dividida:


- kit LD 550 - 700 = 01 pç
- kit LD 850 - 1000 = 01 pç

- 11- Gaveta (opção item 9)
- 12- Grelha (opção item 9)
- 13- Argamassa para rejunte:
LD 550 e LD 700 - 02 kg
LD 850 e LD 1000 - 03 kg


Leia todas as instruções antes de instalar o Kit

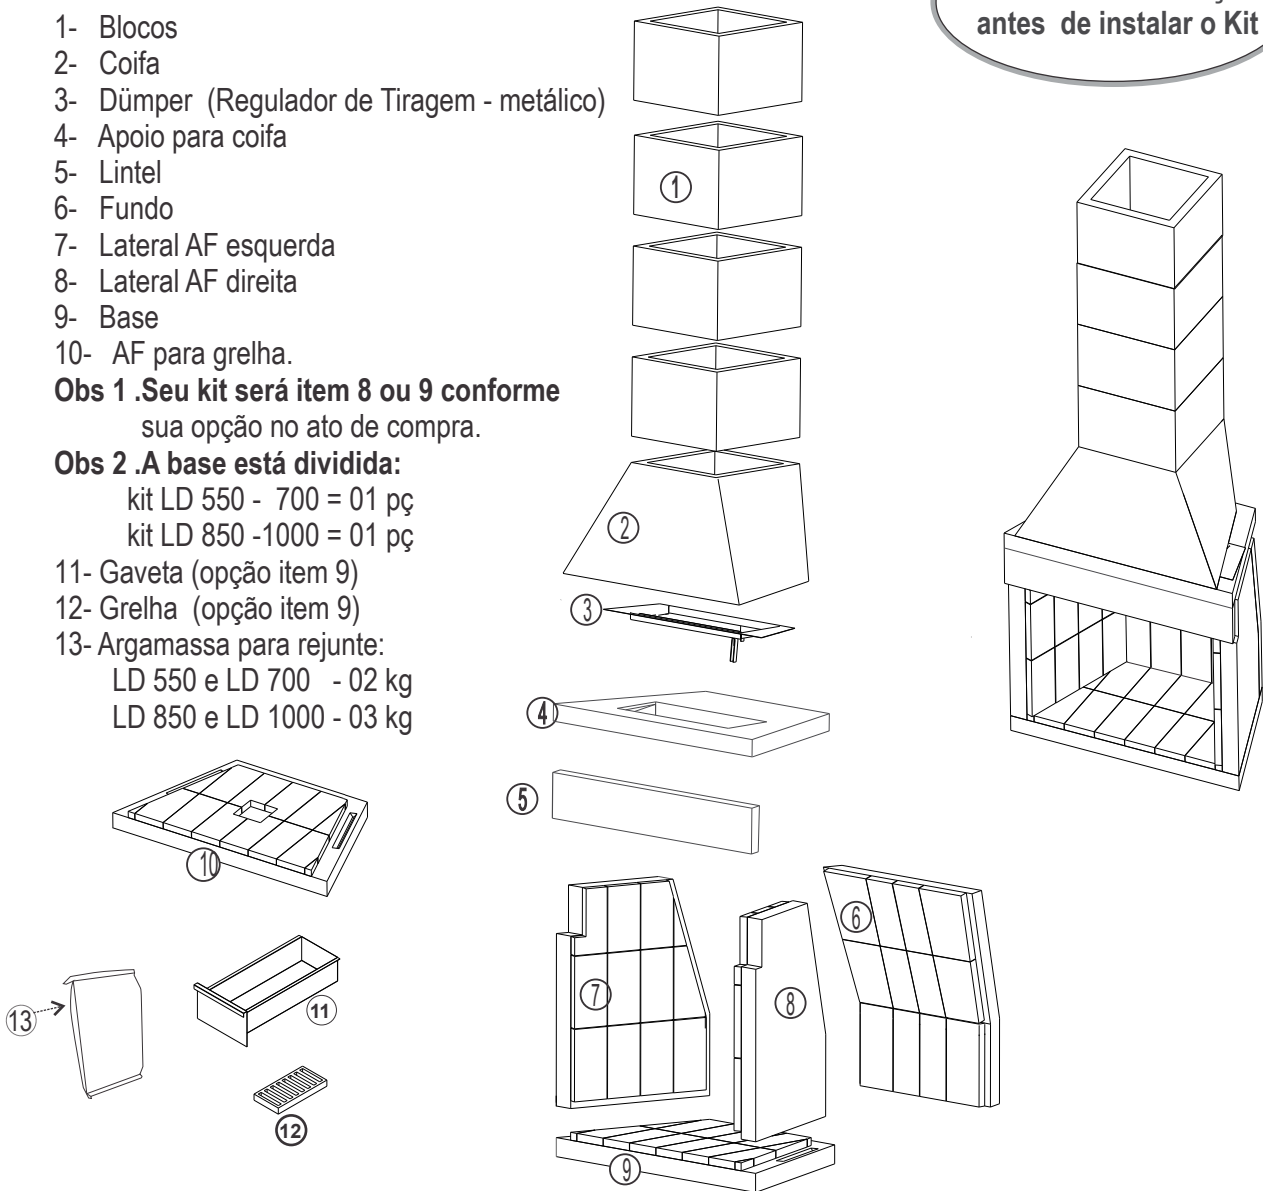

* OPÇÕES DE CHAMINÉ:

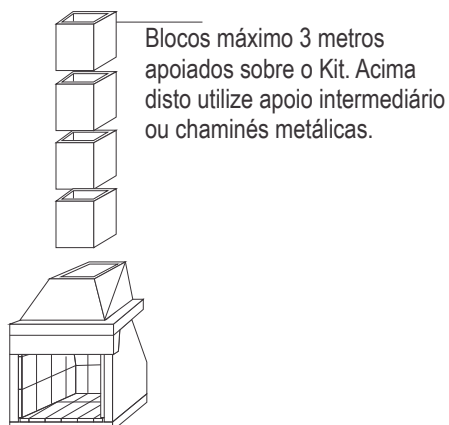


Chaminé metálico
Dometal

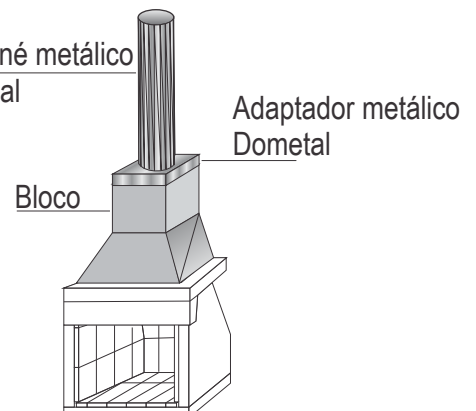


* INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DO KIT:

- 1** - Executar uma base com tijolos e argamassa comum, com altura mínima de 14 cm.
Esta base poderá ser mais alta a seu critério.

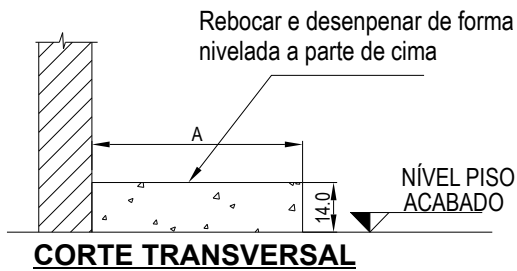


OBS.: Executar a base nivelada e esquadrejada, pois será a referência para a montagem do kit.

KIT SEM GAVETA

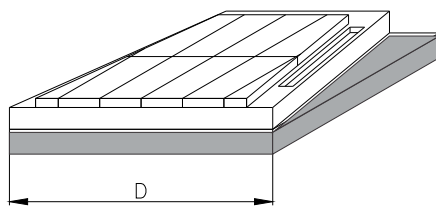


PERSPECTIVA DO KIT SEM GAVETA

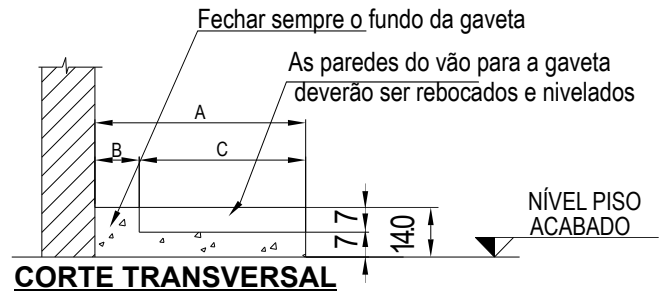

OBS.: Executar a base nivelada e esquadrejada, pois será a referência para a montagem do kit.


KIT COM GAVETA

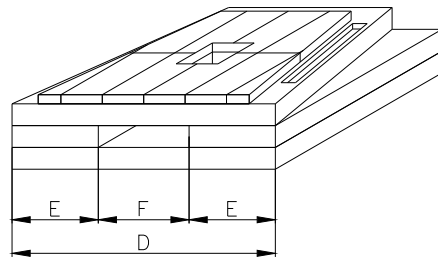

PERSPECTIVA DO KIT COM GAVETA
(conforme opção de compra)

O SEU
KIT É O:


DETALHE DO FURO DA LAJE

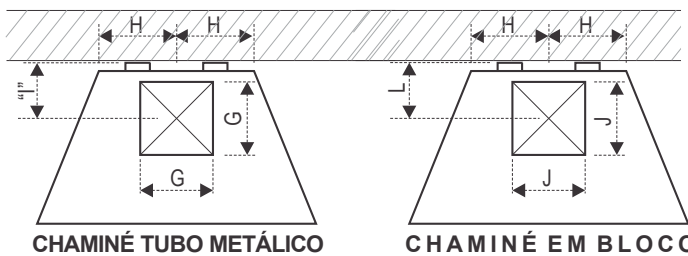


MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H	"I"	J	L
LD 550	48	9	39	73	26,5	20	22	23	21	21,5	24,75
LD 700	57	9	48	87	33,5	20	22	27,5	21	21,5	23,75
LD 850	61	14	47	105	42,5	20	27	29	27	24,5	25,25
LD 1000	66	19	47	119	45,5	28	27	30	18	24,5	25,25

- 2** - Assente a base do kit sobre a base de alvenaria.

- 3** - Encaixe as laterais e depois o fundo, com argamassa colante. Os encaixes devem ficar perfeitos usando pouca argamassa.

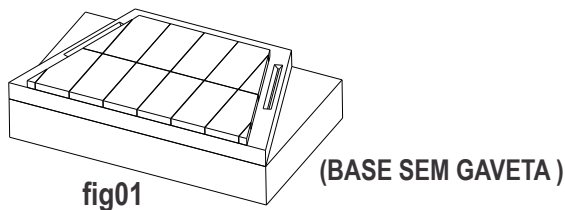


USE PRUMO NAS LATERAIS POR DENTRO DO KIT

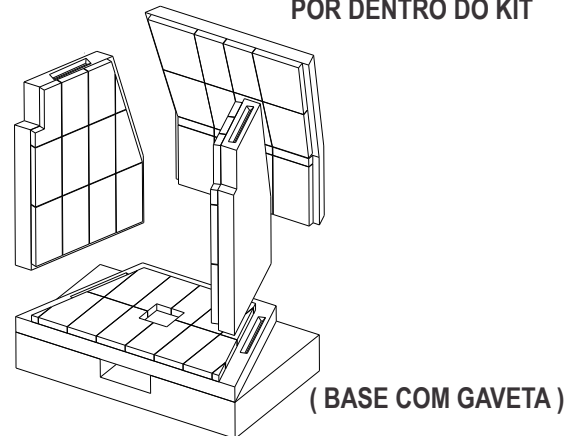


(LINTEL)

(APOIO PARA COIFA)

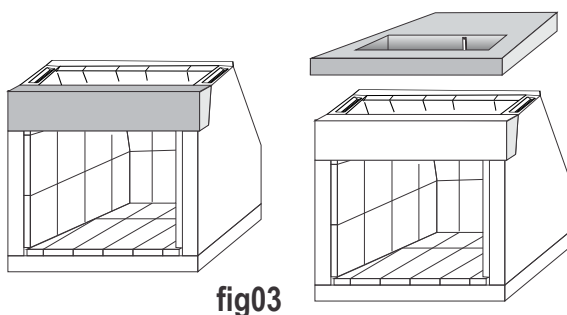

- 4** - Assentar o Lintel com argamassa colante na posição frontal da lareira, acima da área de fogo conforme (fig.03). Verifique se a peça está nivelada.

- 5** - Assentar o apoio para a coifa com argamassa colante. Na parte inferior desta peça, existem dois encaixes, que deverão coincidir com os encaixes das laterais da Área de Fogo (AF). Após esse procedimento, o montador irá verificar que uma pequena área da parte frontal do apoio para coifa deverá estar perfeitamente alinhada ao Lintel.

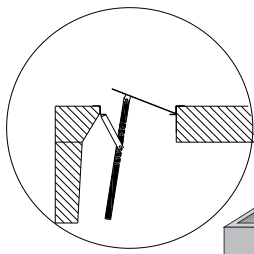

Obs. ENCAIXE DO DÜMPER EM DETALHE(Regulador de Tiragem - Metálico)

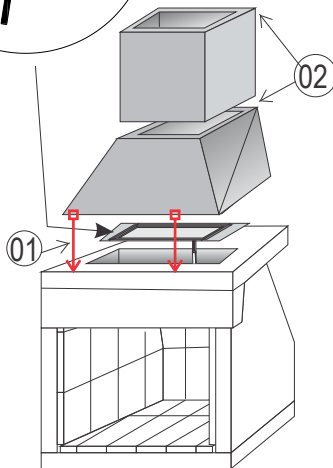


fig04

6 - Encaixe o Regulador de Tiragem - Metálico (Dümper) na abertura retangular existente no Lintel com argamassa colante. (fig04). Em seguida, assente a Coifa e os blocos da chaminé.

OBSERVAÇÕES

1) A COIFA DEVE FICAR ALINHADA NA PARTE DA FRENTE COM O LINTEL PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO DO DÜMPER.

2) AO MONTAR A CHAMINÉ, LIMPE O EXCESSO DE ARGAMASSA DE CADA BLOCO E NÃO DEIXE CAIR DENTRO DA LAREIRA.

OBS: PODE SER USADO ARGAMASSA COMUM NA MONTAGEM DOS BLOCOS.

* MONTANDO A CHAMINÉ EXTERNA:

1- O chapéu deverá ficar 30cm acima de qualquer obstáculo que se encontre a menos de 6,00m de distância. (Exemplo: Cumeeira, caixa d' água).

2- Caso haja necessidade da chaminé em bloco subir mais, circunda-lá com alvenaria apoiada sobre a laje e **nunca sobre o kit**.


3- No caso de edificação com mais de um pavimento, apoiar os blocos sobre a primeira laje, para evitar recalque.

Leia todas as instruções antes de instalar o Kit

A soma das áreas das aberturas dos 4 (quatro) lados deverá corresponder a pelo menos 3(três) vezes a área da chaminé interna


DIMENSÕES PRINCIPAIS DO EQUIPAMENTO (CM)

MODELO	A	B	C	D	F
LD 550	119	45	46	8	20
LD 700	134	52	55	8	20
LD 850	150	55	59	12	25
LD 1000	152	59	62	14	25

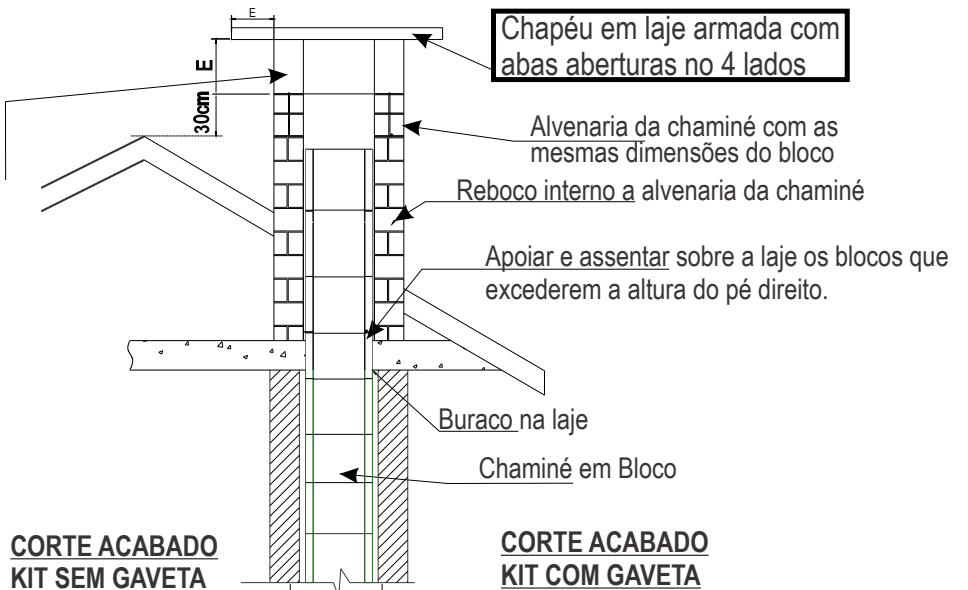

CORTE ACABADO KIT SEM GAVETA

CORTE ACABADO KIT COM GAVETA

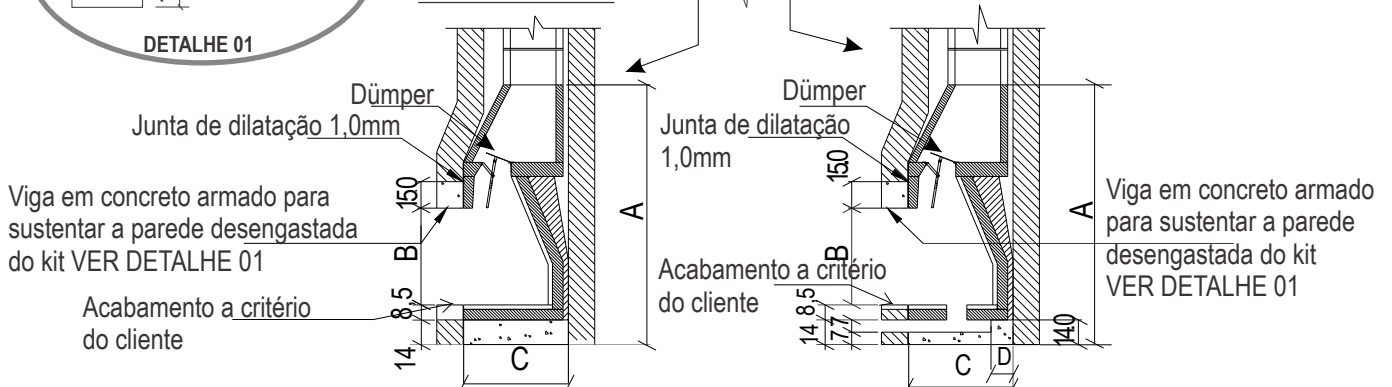

IMPORTANTE:

Aguarde 15 dias para todo o material secar naturalmente e bom proveito.

Obs: Após a instalação e antes da utilização de seu kit leia as instruções de cura revestimento e garantia, entregue anexo a este manual.

* DÚVIDAS FREQUENTES:

1- O kit não fica no prumo, o que faço ?

R. Provavelmente a base está fora de nível, nivele com argamassa e deixe secar. Nunca use calços.

2-A argamassa acabou?

R. Pode-se usar argamassa para assentamento de piso cerâmico comum, embora a quantidade enviada seja suficiente.

3- Eu comprei chaminé em blocos, como devo assentá-los ?

R. Com argamassa comum, de preferência argamassa de assentamento de pisos, limpando os excessos de massa na parte interna da chaminé (blocos).

4- Eu quero que a chaminé externa seja mais volumosa, posso fazer uma alvenaria maior ?

R. Pode, desde que a área da chaminé seja mantida do início ao fim, teremos então uma alvenaria da chaminé e outra para revestimento.

5- Meu pedreiro disse que não consegue rebocar a chaminé por dentro!

R. Ele consegue, desde que faça a cada fiada de tijolo que ele assente.

6- Minha casa é do tipo chalé, a cumeeira é muito alta, devo passar a cumeeira ?

R. Sim, você deverá ultrapassar qualquer obstáculo que se encontra a uma distância inferior a 6m da chaminé. Isso permitirá o correto funcionamento da sua lareira.

DICAS:

1- Nivele muito bem a base.

2- Use uma marreta de borracha para montar o kit, ou o cabo do martelo. Não bata com a parte de ferro do martelo.

3- A argamassa não deve estar muito mole para a montagem.

4- Limpe as partes que receberão argamassa com um pano úmido em água.

5- Aguarde, se possível, seis horas após a montagem do kit, para assentar os blocos da chaminé, caso você tenha adquirido mais peças.

6- Ao concluir a montagem, rejuntar o kit com argamassa e limpar com espuma ou pano úmido em água.

7- Se o kit adquirido for equipado com gaveta para cinzas, usá-la como gabarito para se evitar erros.

8- A coifa deve estar alinhada com o lintel



Rua Rio São Luis, 420 - CEP 83.322-190

Pinhais - Paraná

Fone/fax: (41) 3667-3377

atendimento@dometal.com.br

www.dometal.com.br

? MAIS DÚVIDAS:


Dirija-se ao seu Revendedor ou ligue: 0 xx (41)3667-3377 ou e-mail: atendimento@dometal.com.br

* MATERIAL PARA MONTAGEM:

Leia todas as instruções
antes de instalar o Kit

O kit é composto das seguintes peças:


- 1- Blocos
- 2- Dümper (Regulador de Tiragem - metálico)
- 3- Coifa
- 4- Lateral AF esquerda
- 5- Lateral AF direita
- 6- Base
- 7- Base AF LD2B p/grelha
(base - opcional)
- 8- Argamassa para rejunte
- 9- Grampo, para haste do Dumper
(grampo, haste, duas porcas e um parafuso).

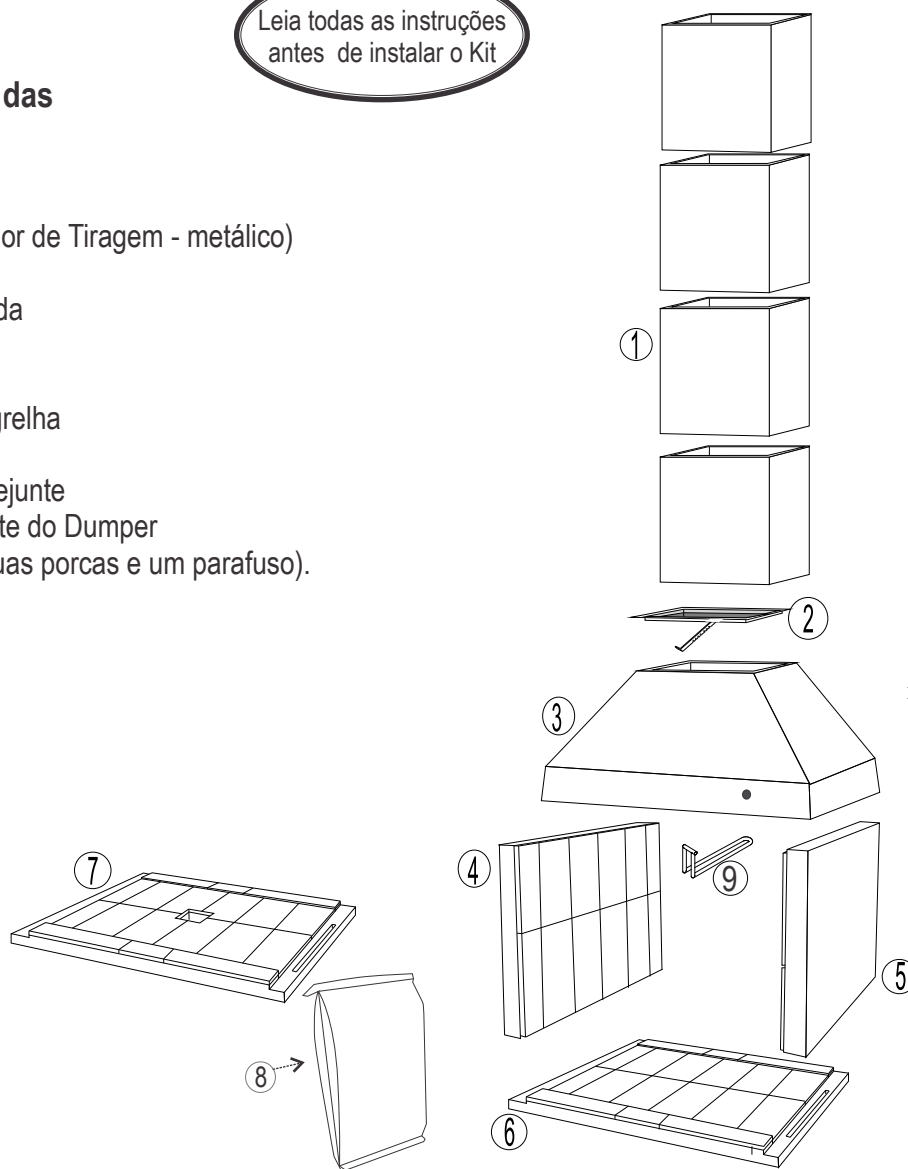

* OPÇÕES DE CHAMINÉ:

Blocos Máximo 3 metros


apoiados sobre o Kit.
Acima disto utilize
apoio intermediário(laje)
ou chaminés metálicas.

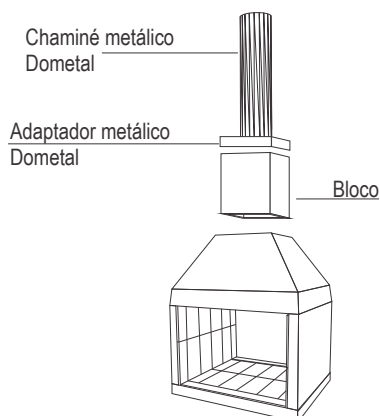


* INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DO KIT:

EXECUTANDO A BASE DE ALVENARIA PARA APOIO DO KIT

- 1 - Executar uma base com tijolos e argamassa comum, com altura mínima de 14 cm. Esta base poderá ser mais alta a seu critério.

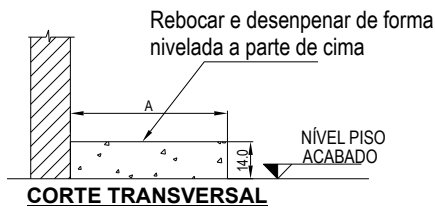


OBS.: Executar a base nivelada e esquadrejada, pois será a referência para a montagem do kit.

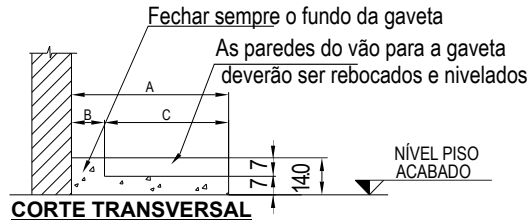


OBS.: Executar a base nivelada e esquadrejada, pois será a referência para a montagem do kit.


KIT SEM GAVETA

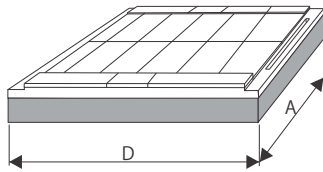

KIT COM GAVETA

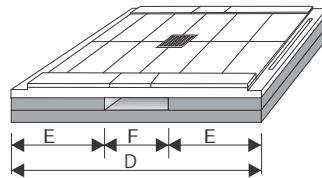

DETALHE DO FURO DA LAJE

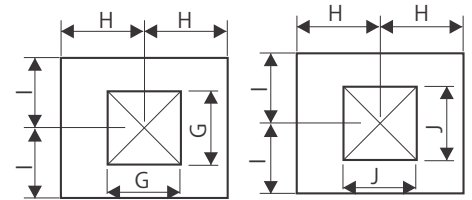

Chaminé em bloco

Chaminé em tubo metálico

DIMENSÕES cm


MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
LD2B	65	17	48	79	29.5	20	34	39.5	32.5	27

- 2 - Assente a base do kit sobre a base em alvenaria executada.
- 3 - Encaixe as laterais, com a argamassa que acompanha o kit. Os encaixes devem ficar perfeitos usando pouca argamassa. (fig01)

USE PRUMO NAS
LATERAIS POR DENTRO
DO KIT

- 4 - Assente a coifa sobre as laterais já montadas sobre a base, com a argamassa que acompanha o kit, fixando-a bem, isto dará firmeza ao conjunto. Retire imediatamente o excesso de argamassa, usando um pano molhado. (fig02)
- 5 - Instalar o Grampo de fixação do Dumper prendendo-o na coifa conforme fig03 e 04. Passe a haste metálica por entre o grampo, após fixado prenda a haste com o parafuso na parte inferior do Dumper que vai até a saída da coifa.


- 6 - Encaixe o Regulador de Tiragem - Metálico (Dümper) na abertura quadrado existente na coifa com argamassa que acompanha o kit. Em seguida, assente os blocos da chaminé.

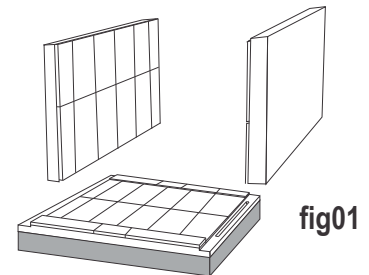

IMPORTANTE:




Antes de fixar os blocos, verifique o funcionamento do dümper e se ele esta com abertura completa. (45° aproximadamente em relação a coifa).
Ao montar a chaminé, limpe as rebarbas de massa a cada bloco e não deixe cair dentro da lareira.
Pode-se usar argamassa comum na montagem dos blocos

Obs. ENCAIXE DO DÜMPER EM DETALHE (Regulador de Tiragem - Metálico)

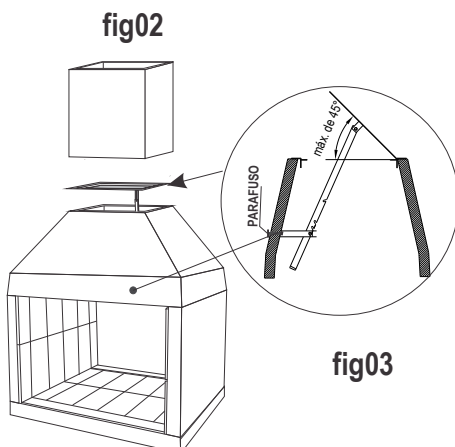

* MONTANDO A CHAMINÉ EXTERNA:

- 1- O chapéu deverá ficar 30cm acima de qualquer obstáculo que se encontre a menos de 6,00m de distância. (Exemplo: Cumeeira, caixa d' água).
- 2- O kit suporta no máximo 03 (três) metros de chaminé **em bloco** caso haja necessidade da chaminé subir mais, circundá-la com alvenaria apoiada sobre a laje e **nunca sobre o kit**.
- 3- No caso de edificação com mais de um pavimento, apoiar os blocos sobre a primeira laje, para evitar recalque.

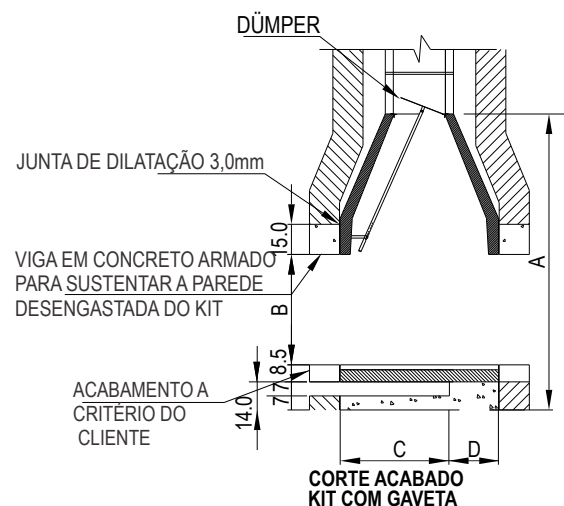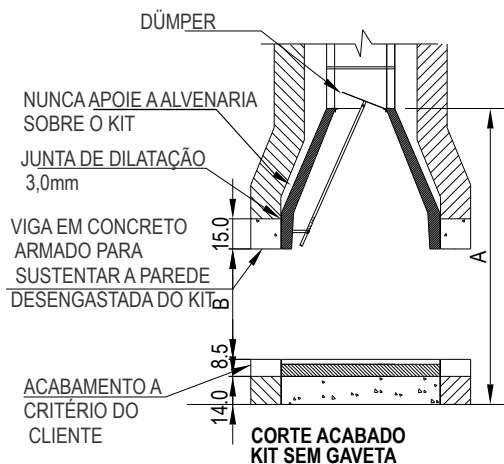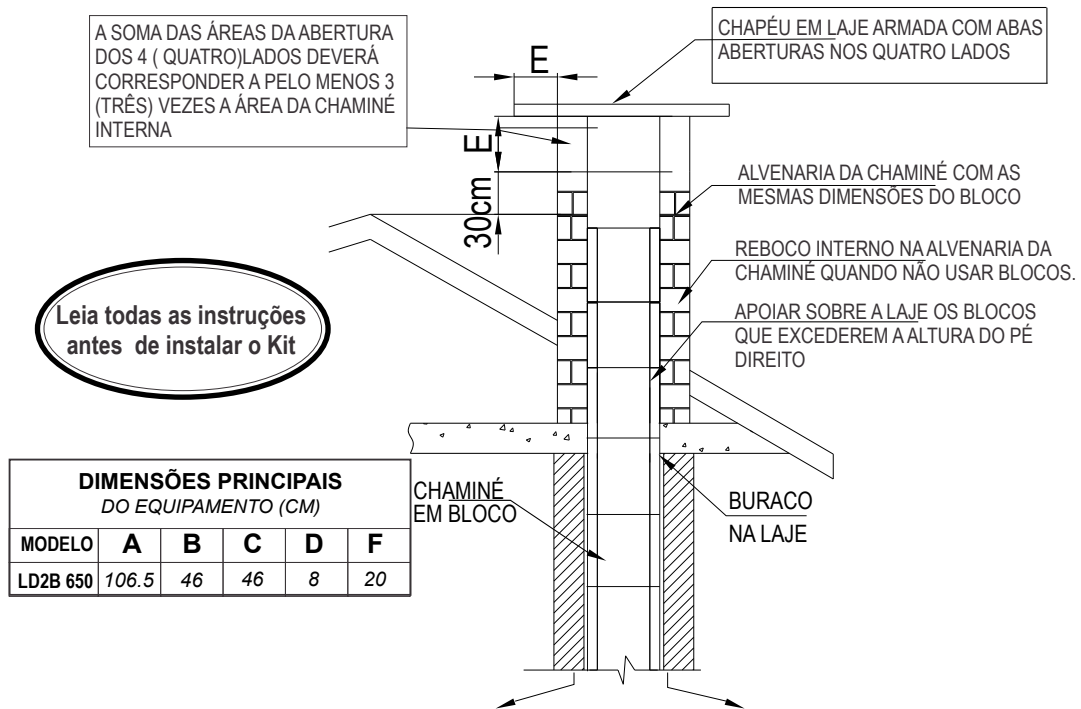

INPORTANTE:

Aguarde 15 dias para todo o material secar naturalmente e bom proveito.
Obs: Após a instalação e antes da utilização de seu kit, leia as instruções de cura / revestimento e garantia, contido no manual de utilização.

* PERGUNTAS MAIS COMUNS:

1- O kit não fica no prumo, o que faço ?

R. A base está fora de nível, nivele com argamassa e deixe secar. Nunca use calços.

2-A argamassa acabou?

R. Pode-se usar argamassa para assentamento de piso cerâmico comum, embora a quantidade enviada seja suficiente.

3- Eu comprei chaminé em blocos, como devo assentá-los ?

R. Com argamassa comum, de preferência argamassa de assentamento de pisos, limpando as rebarbas de massa na parte interna da chaminé (blocos).

4- Eu quero que a chaminé externa seja mais volumosa, posso fazer uma alvenaria maior ?

R. Pode, desde que a área da chaminé seja mantida do início ao fim; teremos então uma alvenaria da chaminé e outra para revestimento.

5- Meu pedreiro disse que não consegue rebocar a chaminé por dentro!

R. Ele consegue, desde que faça a cada fiada de tijolo que ele assente.

6- Minha casa é do tipo chalé, a cumeeira é muito alta, devo passar a cumeeira ?

R. Sim, Você deverá ultrapassar qualquer obstáculo que se encontra a uma distância inferior a 6 m da chaminé. Isso permitirá o correto funcionamento da sua LAREIRA.

DICAS:

1- Nivele muito bem a base.

2- Use uma marreta de borracha para montar o kit, ou o cabo do martelo. Não bata com a parte de ferro do martelo.

3- A argamassa não deve estar muito mole para a montagem.

4- Limpe as partes que receberão argamassa com um pano úmido em água.

5- Aguarde, se possível, seis horas após a montagem do kit, para assentar os blocos da chaminé, caso você tenha adquirido mais peças.

6- Ao concluir a montagem, rejuntar o kit com argamassa e limpar com espuma ou pano úmido em água.

7- Se o kit adquirido for equipado com gaveta para cinzas, usá-la como gabarito para se evitar erros.

8- Ao instalar o regulador de tiragem, verificar se ele fica em um ângulo de 45° graus em relação a coifa quando aberto.

Esta regulagem é feita movimentando-se a coifa para frente ou para traz.



Rua Rio São Luis, 420 - CEP 83.322-190

Pinhais - Paraná

Fone/fax: (41) 3667-3377

atendimento@dometal.com.br

www.dometal.com.br

? MAIS DÚVIDAS:

Dirija-se ao seu Revendedor ou ligue: 0 xx (41)3667-3377

e-mail: atendimento@dometal.com.br